



Benötigtes Zubehör

- MIKROFASERTUCH
- REINIGUNGSBÜRSTEN



WARNUNG
Verbrühungsgefahr!

Gefahr durch heißes Wasser und heißen Dampf.
Nicht an die Ausläufe fassen.



01
● CLEAN 2-mal kurz drücken.



02
Spülen
Der AUSLAUF fährt in die Spülposition.
Das AUSLAUFSYSTEM wird gespült.



03
Der AUSLAUF fährt in die Grundposition.



04
Bitte wählen
Die LEDs der wählbaren Produkte leuchten.
Der Spülvorgang ist abgeschlossen.

START

Reinigungsanleitung Spectra I – Instantsystem



WARNUNG
Gesundheitliche Risiken
und Maschinenschäden

Im Mixer können Pulverrückstände zur Verstopfung des Mixers und zur Keimbildung führen.
Den Mixer einmal pro Woche und zusätzlich nach Bedarf reinigen.
Den Pulverbehälter alle 2 Monate, bei häufiger Nutzung zusätzlich nach Bedarf, reinigen.



Das INSTANTSYSTEM spülen, sofern noch nicht geschehen.
siehe Vorderseite.




Die FRONTTÜR aufschließen und öffnen.
Alle LEDs blinken.



WARNUNG
Verbrühungsgefahr!

Der Auslaufschlauch kann heißes Restwasser enthalten. Den Auslaufschlauch vorsichtig entfernen.

weiter mit 03

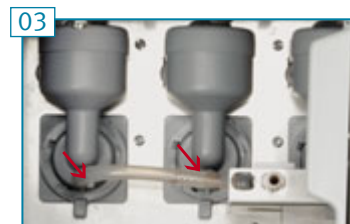

Den AUSLAUFSCHLAUCH des INSTANTSYSTEMS abziehen.




Den ENTRIEGELUNGSHEBEL der MIXERKAMMER links herum drehen. Die MIXERKAMMER abnehmen.



Die MIXERKAMMER zerlegen. Alle Teile reinigen.




Die Teile trocknen und die MIXERKAMMER zusammensetzen.

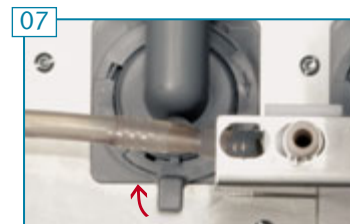

Die MIXERKAMMER anbringen. Den ENTRIEGELUNGSHEBEL der MIXERKAMMER rechtsherum drehen.

weiter mit 08

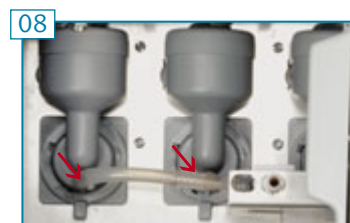

Den AUSLAUFSCHLAUCH anbringen.

Hinweis

Diesen Vorgang für jede vorhandene Mixer kammer wiederholen.



Die TÜR schließen.



TROPFGITTER und TROPFSCHALEN reinigen. SPECTRA I und Zusteilgeräte mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen.

Das INSTANTSYSTEM ist gereinigt.